





**ESPAÑOL**

**NOTA** No utilice baterías recargables. Disponga adecuadamente de las baterías agotadas llevándolas a una estación de reciclaje autorizada.

**ACERCA DE ESTÁ GUÍA**

Felicitaciones por haber elegido el modelo THGR328N de Sensor Inalámbrico para medición de Temperatura y Humedad Exterior de Oregon Scientific. Este producto puede ser utilizado con nuevas unidades de recepción de Oregon Scientific:


- BAR998HGN
- BAR321HGN
- AWS888N

Conserve a mano este manual cuando utilice su producto nuevo. El mismo contiene instrucciones prácticas paso a paso, así como también especificaciones técnicas y precauciones que debe conocer.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**


**VISTA FRONTAL**

- Pantalla LCD
- Indicador LED de estado
- Conducto de ventilación

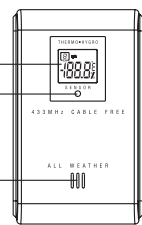


**LCD**

- Indicador de batería descargada
- Número de canal
- Temperatura (°C o °F)
- Humedad relativa
- Lectura de temperatura / humedad

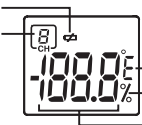


**VISTA POSTERIOR**

- Fijación para pared (orificio)
- Botón de canal
- Reset (reinicio)
- Botón de °C / °F
- Compartimento para baterías
- Soporte desplegable

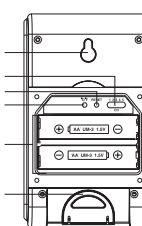

**SOPORTE DESPLEGABLE**

- Extraiga el soporte
- Fíjelo en el lugar deseado

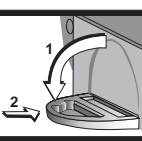

**GUÍA RÁPIDA**

Este producto puede recibir y transmitir la temperatura y humedad exterior y luego reenviar la información a una unidad principal (interior).

Se puede utilizar con hasta 4 unidades termo-higrométricas remotas para transmitir información a una unidad principal. Los botones de selección de unidad de medición (°C o °F) y de número de canal (1,2,3,4 o 5) están ubicados en el compartimento para baterías, y deben configurarse antes de la instalación de las mismas.

**NOTA** Las unidades remotas adicionales para medición de temperatura y humedad se venden de forma separada. Si utiliza más de una unidad remota, asegúrese de escoger un número de canal diferente para cada unidad.

**CONFIGURACIÓN**

- Coloque la unidad remota lo más cerca posible de la unidad principal.
- Quite la tapa del compartimento para baterías utilizando un destornillador tipo Philips para aflojar los tornillos.
- Asigne un número de canal. Si utiliza más de una unidad remota, seleccione un número de canal diferente para cada unidad.
- Inserte las baterías. Haga coincidir los polos según se indica en el compartimento para baterías.
- Presione **RESET** con la punta redondeada de un objeto (por ejemplo un lápiz).
- Seleccione la unidad de medición.
- Coloque nuevamente la tapa del compartimento para baterías. Ajuste la misma.
- Ubique la unidad remota utilizando el orificio para fijar a la pared o bien el soporte para apoyo de sobremesa. Para obtener mejores resultados:
  - Ubique la unidad lejos de objetos eléctricos o mecánicos.
  - Ubique la unidad lejos de la luz solar y la humedad.
  - No ubique la unidad remota a más de 100 metros (328 pies) de la unidad principal (interior).
  - Ubique la unidad de manera que mire a la unidad principal (interior). Reduzca al mínimo las obstrucciones tales como puertas, paredes y muebles.


Posiblemente deba probar varias ubicaciones para obtener la mejor recepción.

- Una vez que las baterías estén colocadas en su lugar, el sensor transmitirá señales cada 60 segundos. Las lecturas que aparecen en la unidad principal dependerán del sensor remoto (1,2,3,4 o 5) que haya sido seleccionado. Sirvase consultar el manual del usuario para obtener más información sobre la Unidad Principal.

**NOTA** El radio de alcance para el sensor es de 100 metros (328 pies), sin ninguna obstrucción, pero si la unidad principal tuviese un radio de alcance inferior al anterior, usted tendrá que acercar el sensor para la recepción.

**CAMBIO DE CANAL**  
Repita el procedimiento de Configuración. En el Paso 3 seleccione un número diferente de canal.

**ADVERTENCIA DE BATERÍA DESCARGADA**  
El indicador de batería descargada puede observarse en la unidad principal cuando las baterías están bajas en la unidad remota seleccionada. Reemplace las baterías cuando aparezca la señal de batería descargada.

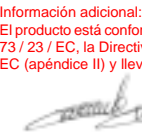

Carmelo Cubito  
Agrate Brianza (MI) / Italia January 2004  
Representante de R&TTE de fabricante

**PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTE**  
Todos los Países de la UE, Suiza y Noruega

**SISTEMA DE RESET (REINICIO)**

El botón **RESET** está ubicado en el compartimento para baterías. Deberá presionarlo al cambiar las baterías, cuando el rendimiento del equipo no es el esperado (por ejemplo cuando no se puede establecer un vínculo de frecuencia de radio con la unidad principal). Sirvase consultar con el Manual del Usuario para obtener más información sobre la unidad principal.

**SEGURIDAD Y CUIDADOS**

Limpie la unidad con un paño levemente húmedo y detergente suave. Evite la caída de la unidad o su ubicación en un lugar de mucho tránsito. No exponga la unidad a los rayos directos del sol ya que pueden afectar la precisión en las mediciones.

**PRECAUCIONES**

- Este producto ha sido diseñado para brindarle muchos años de servicio si se utiliza en forma adecuada. Observe las siguientes recomendaciones:
  - No sumerja nunca la unidad en agua, ya que esto puede provocar un cortocircuito y dañar la unidad.
  - No someta la unidad principal a fuerza, choque o fluctuaciones extremas de temperatura o humedad.
  - No manipule indebidamente los componentes internos.
  - No mezcle baterías agotadas con nuevas ni baterías de diferentes tipos. No utilice baterías recargables con este producto.
  - Extraiga las baterías si el producto permanecerá guardado por un largo período.
  - No raspe la pantalla LCD.
  - No realice cambios ni modificaciones en este producto. Los cambios no autorizados pueden invalidar su derecho a utilizar el producto. Los contenidos de este manual están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
  - Las imágenes no están reproducidas a escala.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Verifique los siguientes pasos antes de comunicarse con nuestro departamento de atención al cliente.

Problema	Síntoma	Remedio
Temp	En la unidad principal aparece "LLL" o "HHH"	La temperatura está fuera del rango
Unidad remota	No puede localizar la unidad principal	Verifique baterías Verifique ubicación

**ESPECIFICACIONES**

<b>Dimensiones</b> Longitud x Ancho x Alto	70 x 24,5 x 116mm (2,76 x 0,96 x 4,57 pulgadas)
Peso	156 gramos (0,34lb.) con baterías
<b>Temperatura</b> Unidad Rango Resolución	°C o °F -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) 0,1 °C (0,2 °F)
<b>Humedad relativa</b> Rango Resolución	25 % a 95 % 1%
<b>Frecuencia</b> Frecuencia RF Rango	433 MHz Hasta 100 metros (328 pies) sin obstrucciones 1 minuto aprox.
<b>No. de canal</b> <b>Unidad</b>	1,2,3,4 o 5 °C o °F
<b>Fuente</b>	2 baterías alcalinas X UM-3 (AA) 1,5V

**SOBRE OREGON SCIENTIFIC**

Visite nuestra página web ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite [www.oregonscientific.es](http://www.oregonscientific.es) la sección "Contáctenos" o llame al 902 338 368.


**EC-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Este producto contiene el módulo de transmisor aprobado que cumple con las normas esenciales que marca el Artículo 3 de la Directiva Europea R&TTE 1999 / 5 / EC siempre que cumpla los siguientes parámetros:

**La seguridad de equipo de tecnología de información**  
(Artículo 3.1.a de la Directiva R&TTE)  
el standard(s) aplicado **EN 60950-1: 2001**

**La compatibilidad electromagnética**  
(Artículo 3.1.b de la Directiva R&TTE)  
el standard(s) aplicado **ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08**

**El uso eficaz de espectro de frecuencia de radio**  
(Artículo 3.2 de la Directiva R&TTE)  
el standard(s) aplicado **ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09**

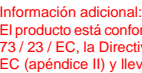

Carmelo Cubito  
Agrate Brianza (MI) / Italia January 2004  
Representante de R&TTE de fabricante

**PORTUGUÊS**

**SOBRE ESTE MANUAL**

Parabéns por ter escolhido o Sensor Sem Fios, de Temperatura Exterior, THGR328N, da Oregon Scientific. Este sensor pode ser usado com os novos aparelhos de recepção da Oregon Scientific:


- BAR998HGN
- BAR321HGN
- AWS888N

Conserve este manual à mão quando utilizar este novo produto. Contém instruções práticas e detalhadas, bem como especificações técnicas e advertências das quais o usuário deve ter conhecimento.

**VISÃO GERAL DO PRODUTO**


**VISTA FRONTAL**

- Tela LCD  
(Tela de Cristais Líquidos)
- Indicador LED de estado
- Passagem de ventilação

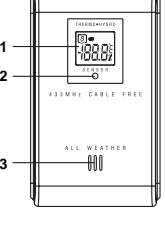



**TELA LCD**

- Indicador de pilha fraca
- Número do Canal
- Temperatura (°C ou °F)
- Umidade relativa
- Leitura da Temperatura/Umidade



**VISTA TRASEIRA**

- Instalação de parede (orifício de encaixe)
- Seletor de canal
- Botão de Reinalização
- Seletor °C/°F
- Compartimento das pilhas
- Apoio desdobrável

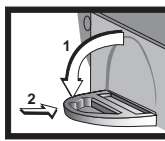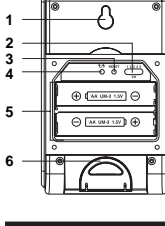

**APOIO DESDOBRÁVEL**

- Desdobre o apoio
- Trave-o no lugar certo

**INSTRUÇÕES PRELIMINARES**

Este aparelho transmite para a unidade principal (interna) informações de temperatura e umidade exterior.

Pode ser usado com até 4 outros sensores remotos para transmitir informação à unidade principal. Os seletores de unidades de medida (°C ou °F) e do número do canal (1,2,3,4 ou 5) estão localizados no compartimento das pilhas e devem ser ajustados antes da instalação.

**NOTA** Outros aparelhos remotos que medem a temperatura e a unidade são vendidos separadamente. Se estiver utilizando mais de um aparelho remoto, selecione um número de canal diferente para cada aparelho.

**CONFIGURAÇÃO**

- Posicione a unidade remota o mais perto possível da unidade principal.
- Retire a tampa do compartimento das pilhas com uma chave adequada para retirar os parafusos.
- Escolha um número de canal. Se estiver utilizando mais de uma unidade remota, selecione um número de canal diferente para cada unidade.
- Introduza as pilhas e verifique se estão de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
- Pressione **RESET (REINICIALIZAÇÃO)** com um objeto de ponta redonda (uma esferográfica, por ex.).
- Ajuste da unidade de medição.
- Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas. Aperte.
- Posicione a unidade remota usando o orifício de encaixe na parte de trás do aparelho ou o apoio incluído. Para melhores resultados:
  - Coloque o aparelho afastado de objetos elétricos ou mecânicos.
  - Coloque o aparelho afastado da luz direta do sol e da umidade.
  - Não coloque a unidade remota a mais de 100 metros (328 pés) da unidade principal (interior).
  - Posicione o aparelho de modo que fique de frente para a unidade principal (interior). Minimize obstáculos, como portas, paredes e mobília.

Pode ser necessário tentar várias locais para obter uma melhor recepção.

- Quando as pilhas são colocadas, o sensor transmitirá sinais de 40 em 60 segundos. As leituras apresentadas na unidade principal dependem do canal remoto selecionado (1,2,3,4 ou 5). Consulte o Manual do Usuário da Unidade Principal para mais informações.

**NOTA** O alcance do sensor é de 100 metros (328 pés) sem obstruções, mas se a unidade principal tiver um alcance menor que o sensor, deve-se colocar o sensor mais próximo para uma boa recepção.

**MUDAR O CANAL**

Repita os mesmos procedimentos que utilizou para Configuração. No passo 3, seleccione um número de canal diferente.

**AVISO DE BATERIA FRACA**

O indicador de pilhas fracas é apresentado na unidade principal sempre que o sinal de pilha fraca aparece.

**NOTA** Não use pilhas recarregáveis. Remova, adequadamente, as pilhas usadas, jogando-as em uma estação de coleta de lixo autorizada.



**SISTEMA DE REINICIALIZAÇÃO [RESET]**

O botão de Reinalização [RESET] está localizado no compartimento das pilhas. Pressione-o sempre que mudar as pilhas, ou sempre que o desempenho não esteja conforme as expectativas (por ex. incapacidade de estabelecer a ligação de frequência rádio com o aparelho principal). Consulte o Manual do Usuário da unidade principal para mais informações.

**SEGURANÇA E CUIDADOS**

Lave o aparelho com um pano ligeiramente úmido e detergente suave. Evite deixar o aparelho cair ou colocá-lo num local de intensa circulação. Não exponha o aparelho à luz direta do sol, pois pode afetar a precisão das medições.

**ADVERTÊNCIAS**

Este produto foi criado para lhe dar anos de bons serviços se houver uma utilização correta do mesmo. Siga os seguintes procedimentos:

- Nunca coloque o aparelho em contato com a água. Pode causar choques elétricos e danificar o aparelho.
- Não sujeite o aparelho principal a impactos, utilização violenta ou grandes variações de temperatura e umidade.
- Não altere os componentes internos do aparelho.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas ou pilhas de diferentes tipos. Não use pilhas recarregáveis neste aparelho.
- Retire as pilhas quando não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
- Não arranhe a superfície da tela LCD.
- Não faça modificações ou alterações neste produto. Modificações não autorizadas podem retirar-lhe a licença de utilizar o aparelho. O conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio.
- As imagens não estão em escala.

**SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

Antes de contactar o nosso departamento de apoio ao cliente consulte esta seção.

Problema	Síntoma	Solução
Temp	O aparelho principal indica "LLL" ou "HHH"	A temperatura ultrapassa os limites máximo e mínimo
Unidade remota	Não consegue localizar a unidade principal	Verifique as pilhas Verifique a localização

**ESPECIFICAÇÕES**

<b>Dimensões</b> C x L x A	70 x 24,5 x 116mm (2,76 x 0,96 x 4,57 polegadas)
Peso	156 gramas (0,34lb.) com pilhas
<b>Temperatura</b> Aparelho Limites Máximo e Mínimo Resolução	°C ou°F -20 °C até 60 °C (-4 °F até 140 °F) 0,1 °C (0,2 °F)
<b>Umidade relativa</b> Limites Máximo e Mínimo Resolução	25 % até 95 % 1%
<b>Frequência</b> Frequência RF Range Alcance Transmissão	433 MHz Até 100 metros (328 pés) sem obstruções Approx. 1 minuto
<b>Número do Canal</b> <b>Unidade de Medição</b> <b>da Temperatura</b>	1,2,3,4 ou 5 °C ou °F
<b>Alimentação</b>	2 pilhas alcalinas UM-3 (AA) de 1,5V

**SOBRE A OREGON SCIENTIFIC**

Visite nosso site ([www.oregonscientific.com.br](http://www.oregonscientific.com.br)) para aprender mais sobre nossos outros produtos, tais como: Câmeras Digitais; Produtos de aprendizagem; Relógios de Projeção; Equipamentos de Esporte e Saúde; Estações Meteorológicas. O nosso site possui também dados para contato com nosso SAC, assim como perguntas e respostas mais recentes e downloads.

Esperamos que você encontre todas informações que necessitar, entretanto se você quiser entrar em contato direto com nosso SAC, ligue para 55 11 2161-6180.

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - EC**

Este produto contém um módulo transmissor aprovado que está em conformidade com os requerimentos essenciais do artigo 3 da diretiva R&TTE 1999 / 5 / EC, se usado para seu uso pretendido e os seguintes padrões foram aplicados:

**Segurança do Equipamento de tecnologia de informação**  
(Artigo 3.1.a da diretiva R&TTE)  
Padrões Aplicados **EN 60950-1: 2001**

**Compatibilidade Eletromagnética**  
(Artigo 3.1.b da diretiva R&TTE)  
Padrões Aplicados **ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08**

**Uso Eficiente da Frequência de Rádio**  
(Artigo 3.2 da diretiva R&TTE)  
Padrões Aplicados **ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09**

**Informações Adicionais:**  
O produto está em conformidade com as diretizes de Baixa Voltagem 73 / 23 / EC, a diretiz EMC 89 / 336 / EC e diretiz R&TTE 1999 / 5 / EC (apêndice II) e leva a marca CE respectiva.

Carmelo Cubito  
Agrate Brianza (MI) / Itália January 2004  
Representante do Fabricante na Comunidade Européia



**PAÍSES SUJEITOS À NORMA R&TTE**  
Todos os países da União Europeia, Suíça e Noruega

**DUTCH**

**OVER DEZE HANDLEIDING**

Gelukkigewent met uw keuze van de THGR328N, Oregon Scientific™ draadloze buitenhuis temperatuur-vochtigheid sensor. Dit toestel kan gebruikt worden met nieuwe Oregon Scientific™ ontvanger toestellen, zoals:


- BAR998HGN
- BAR321HGN
- AWS888N

Houd deze handleiding bij de hand wanneer u uw nieuw product gebruikt. Het bevat praktische stap-voor-stap instructies, alsook technische specificaties en waarschuwingen die u dient te weten.

**PRODUCTOVERZICHT**


**VOORZIJDJE**

- LCD scherm
- LED status indicator
- Ventiliatie opening

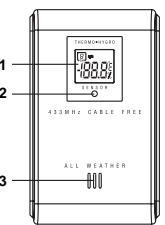


**LCD**

- Legge batterij indicator
- Kanaal nr
- Temperatuur (°C of °F)
- Relative vochtigheid
- Temperatuur / vochtigheid waarde




**ACHTERZIJDJE**

- Muur montage (uitsparing)
- Kanaal schakelaar
- Reset
- °C/°F schakelaar
- Batterij compartiment
- Uitklapsteun

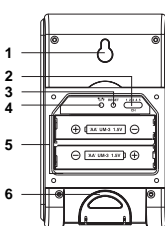

**UITKLAPSTEUN**

- Klap de steun uit.
- Vergrendel hem op zijn plaats

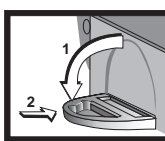

**HOE TE BEGINNEN**

Dit product kan buitenshuis temperatuur en vochtigheidswaarden uitzenden en ontvangen van en naar het hoofdtoestel (binnenshuis).

Dit toestel kan samen met maximum 4 andere thermo-hygro toestellen gebruikt worden om data te verzenden naar het hoofdtoestel.

De schakelaars voor de eenheidsmaat (°C of °F) en kanaalnummer (1,2,3,4 of 5) bevinden zich in het batterij compartiment en moeten ingesteld worden vóór de eigenlijke installatie.

**NOTE** Bijkomende toestellen die temperatuur en vochtigheid meten worden apart verkocht. Indien u er meerdere gebruikt, selecteer dan een verschillend kanaal voor iedere eenheid.

**OPSTELLING**

- Plaats de afstandsenheid zo dicht mogelijk bij het hoofdtoestel.
- Verwijder het batterijdeksel door de schroeven los te maken met een Philips schroevendraaier.
- Geef het toestel een kanaalnummer. Indien u meerdere toestellen gebruikt, ken dan verschillende nummers toe.
- Plaats de batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit correct is, zoals aangegeond op het compartiment.
- Duw op de **RESET** knop met een fijn voorwerp (bijvoorbeeld een balpen).
- Stel de maateenheid in.
- Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment. Schroef goed dicht.
- Plaats de afstandsenheid onder middel van de steun of de uitsparing aan de achterkant. Voor de beste resultaten:
  - Plaats het toestel ver genoeg van elektrische of mechanische objecten.
  - Plaats het toestel uit de vochtigheid en direct zonlicht
  - Plaats het toestel niet verder dan 100 meter (328 voet) van de hoofd(binnen)eenheid.
  - Plaats het toestel zodanig dat het tegenover de hoofd-(binnen)eenheid staat. Minimaliseer obstructies zoals deuren, muren en meubelwing.

Het is aangeraden om verschillende locaties uit te proberen om een goede ontvangst te krijgen.

- Eenmaal de batterijen op hun plaats zitten zal de sensor elke minuut signalen uitzenden. Het cijfer dat op het hoofdtoestel getoond word hangt af van welke afstandssensor geselecteerd is (1,2,3,4 of 5). Lees de handleiding van het hoofdtoestel voor meer informatie.

**NOTE** De reikwijdte van de sensor bedraagt 100 meter zonder obstructies. Indien het hoofdtoestel echter een kleinere reikwijdte dan de sensor heeft, moet u voor de ontvangst de sensor dichterbij zetten.

**KANAAL VERANDEREN**

Herhaal de opstellingsprocedure. Kies bij stap 3 een ander kanaalnummer.

**LEGE BATTERIJ DETECTIE**

De lege batterij indicator verschijnt op het hoofdtoestel wanneer de batterij niet genoeg energie meer heeft voor de desbetreffende sensor. Vervang de batterijen elke keer u dit signaal ziet.

**NOTE** Gebruik geen herlaadbare batterijen. Breng uw gebruikte batterijen naar een geautoriseerd afvalpark.

**HET SYSTEEM RESETTEN**

De **RESET** knop bevind zich in het batterij compartiment. Druk op deze knop telkens u batterijen vervangt of wanneer het systeem niet naar behoren werkt (bv. Er kan geen radio frekwentie verbinding gemaakt worden met de afstandseenheid of de automatische klok, etc.). Lees de handleiding van het hoofdtoestel voor bijkomende informatie

**VEILIGHEID EN ZORG**

Maak het toestel schoon met een lichtjes vochtige doek en een zachte detergent. Zorg ervoor dat u het toestel niet laat vallen en plaats hem niet op een drukke plaats.

Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, aangezien dit de juistheid van de metingen kan beïnvloeden.

**WAARSCHUWINGEN**

Dit product is ontworpen om jarenlang mee te gaan indien u het correct gebruikt. Bekijk de volgende richtlijnen:

- Dompel het toestel nooit onder in water. Dit kan electrocutie veroorzaken en kan het toestel beschadigen.
- Onderwerp het toestel niet aan extreme kracht, schokken of schommelingen in temperatuur of vochtigheid.
- Kom niet aan de interne onderdelen.
- Vermeng geen nieuwe batterijen met oude of met batterijen van een verschillend type. Gebruik geen herlaadbare batterijen met dit product.
- Verwijder de batterijen indien u het product gedurende lange tijd opbergt.
- Maak geen krassen op het LCD scherm.
- Maak geen veranderingen of modificaties aan dit product. Onbevoegde aanpassingen kunnen uw recht om dit product te gebruiken doen vervallen.
- De inhoud van deze handleiding kan veranderen zonder voorgaande verwittiging.
- Illustraties zijn niet op ware grootte afgebeeld.

**FOUTOPSPORING**

Controleer dit eerst voordat u onze klantendienst contacteert.

Probleem	Symptoom	Oplossing
Temperatuur	Hoofdtoestel toont "LLL" of "HHH"	Temperatuur is buiten bereik
afstandstoestel	Kan het hoofdtoestel niet vinden	Controleer batterijen Controleer batterijen

**SPECIFICATIES**

<b>Afmetingen</b> L x B x H Gewicht	70 x 24,5 x 116mm (2,76 x 0,96 x 4,57 inch) 156 gram (0,34lb.) met batterij
<b>Temperatuur</b> Eenheid Bereik Resolutie	°C of °F -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F) 0,1 °C (0,2 °F)
<b>Relative vochtigheid</b> Bereik Resolutie	25 % tot 95 % 1%
<b>Frekwentie</b> HF frekwentie Bereik Transmissie	433 MHz Tot 100 meter zonder obstructies